



**Резаки инжекторные
Р3Пс, Р3ПГс, Р2Ас, Р3Псм
(L =800, 1000, 500 мм)
ПАСПОРТ
ДЖЕТ 506 10 00 00 ПС**



1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Резаки модели Р3Пс, Р3ПГс, Р2Ас, Р3Псм предназначены для ручной разделительной кислородной резки низкоуглеродистых и низколегированных сталей с применением кислорода, чистотой не ниже 99,7 % по ГОСТ 5583, и в качестве горючего газа- ацетилен, пропан-бутан, природный газ. Угол изгиба наконечника 90 градусов.

1.2 Резаки изготавливаются климатического исполнения У, ХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150, для эксплуатации при температуре окружающего воздуха:

от минус 40 до плюс 40°C — при работе на ацетилене или природном газе;

от минус 20 до плюс 40°C — при работе на пропан-бутане.

1.3 Примеры условного обозначения резака при заказе (см. табл. 3):

«Резак ДЖЕТ 506 10 00 00 Р3Пс (800) (2,3,4)»- резак пропановый в сборе, модели Р3Пс, длиной 800 мм, укомплектован мундштуками с кольцевым каналом подогревающего пламени маркировкой: внутренний - 3, наружный -1П, со сменными внутренними мундштуками 2, 4.

1.4 Сочетания наружных и внутренних мундштуков и их обозначение при заказе см. табл.5, 6.

2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

2.1 Технические характеристики резака представлены в табл.1, 2.

Таблица 1

Наименование показателя и единица измерения	Величина								
	0;0П	1;1П	2;2П	3;3П	4;4П	5	6	7	8
Внутренний мундштук	0,9	1,1	1,4	1,7	2,3	2,7	3,0	3,4	4,0
Диаметр отверстия внутрен. мундштука, мм									
Толщина реза стали, мм	3-8	5-25	до 50	До 100	50-150	100-200	200-300	300-400	до450
Давление, МПа:									
Кислорода	0,3	0,4	0,6		1,0*		1,2*		
Ацетилена			0,01-0,1				-		
Пропан-бутана			0,02-0,15		0,06-0,15		0,06-0,15		
Природного газа									
Расход газа, м ³ /ч:									
Кислород режущий	1,25	3,20	6,8	14,0	24	32	38	42	46
Кислород в подогревающе	0,60	0,70	0,85	0,85	1,1	1,1	-	-	-
м пламени:	P2A								
	Р3П	1,25	1,5	1,8	1,8	2,2	2,2	2,5	2,6
	Р3ПГ	2,5	3,0	3,6	3,6	4,4	4,4	5,0	5,2
Ацетилен	0,40	0,50	0,65	0,65	0,90	0,9	-	-	-
Пропан-бутан	0,50	0,60	0,70	0,70	0,95	0,95	0,95	0,96	0,97
Природный газ	1,2	1,5	1,8	1,8	2,2	2,2	2,2	2,5	2,6

Примечание: Указанные значения параметров установлены для резки при температуре + 20 °C;

* допускается рабочее давление 1,6 МПа.

Таблица 2

Габаритные размеры	длина, мм	P2Ac, P3Pс, P3PГс		
		(800)	(1000)	(500)
	Высота х ширина, мм	160(185)x70		
Масса резака не более, кг		1,5	1,6	1,1

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- Резак в сборе см. табл.3		1 шт.
- Паспорт ДЖЕТ 506 10 00 00 ПС		1 шт.
- Комплект монтажных частей		
Ниппель ДЖЕТ 000 055 012		2 шт.
Гайка М16x1,5 ДЖЕТ 000 055 015-02		1 шт.
Гайка М16x1,5LH ДЖЕТ 000 055 015-03		1 шт.
- Комплект сменных частей*		см. табл. 3
- Комплект запасных частей **		
Кольцо 007-010-19 ГОСТ 9833-73		1 шт.
Кольцо 014-017-19 ГОСТ 9833-73		1 шт.
Кольцо 008-012-25 ГОСТ 9833-73		1 шт.

*По согласованию с заказчиком возможно комплектование внутренних мундштуков по заказу.

**В комплект поставки не входят, поставляется по заказу.

Таблица 3

Обозначение	Модель	Комплект поставки резака в сборе		Сменные мундштуки
		Внутренний мундштук	Наружный мундштук	
		Маркировка	Маркировка	
с кольцевым каналом подогревающего пламени				
ДЖЕТ 506 10 00 00	Р3Пс(800)	3	1П	См. табл.4
-01		5	2П	
-02		7	3П	
ДЖЕТ 506 10 01 00	Р3Пс(1000)	3	1П	
-01		5	2П	
-02		7	3П	
ДЖЕТ 506 10 02 00	Р3Пс(500)	3	1П	
-01		5	2П	
-02		7	3П	
ДЖЕТ 506 10 03 00	Р3Пс(1300)	3	1П	См. табл.5
-01		5	2П	
-02		7	3П	
ДЖЕТ 506 11 00 00	Р3ПГс(800)	3	1ПГ	
-01		5	2ПГ	
-02		7	3ПГ	
ДЖЕТ 506 11 01 00	Р3ПГс(1000)	3	1ПГ	
-01		5	2ПГ	
-02		7	3ПГ	
ДЖЕТ 506 11 02 00	Р3ПГс(500)	3	1ПГ	
-01		5	2ПГ	
-02		7	3ПГ	
ДЖЕТ 506 12 00 00	Р2Ас(800)	3	1А	См. табл.4
-01		5	2А	
ДЖЕТ 506 12 01 00	Р2Ас(1000)	3	1А	
-01		5	2А	
ДЖЕТ 506 12 02 00	Р2Ас(500)	3	1А	
-01		5	2А	
с шлицевым каналом подогревающего пламени (м)				
ДЖЕТ 506 10 00 00-03	Р3Псм(800)	3П	П	См. табл.5
ДЖЕТ 506 10 01 00-03	Р3Псм(1000)			
ДЖЕТ 506 10 02 00-03	Р3Псм(500)			
ДЖЕТ 506 10 03 00-03	Р3Псм(1300)			

Примечание: А- ацетилен; П- пропан-бутан; ПГ- природный газ

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Резак (см. Рис.1, 2) состоит из ствола 1 и наконечника 2. На стволе имеются рукоятка, штуцер кислорода 8, штуцер горючего газа 9, клапан горючего газа 5 и клапан подогревающего кислорода 6. На наконечнике имеются клапан режущего кислорода 3, смеситель 4, мундштук внутренний 10 и наружный 7.

4.2 Кислород поступает по рукаву, присоединенному ниппелем к штуцеру резака накидной гайкой, имеющей правую резьбу, и далее, через клапан с синим маховиком в смеситель.

4.3 Горючий газ поступает по рукаву, присоединенному ниппелем к штуцеру резака накидной гайкой (с риской), имеющей левую резьбу, и далее, через клапан с красным маховиком в смеситель.

4.4 В смесителе кислород и горючий газ смешиваются, образуя газовую смесь, которая по трубке поступает к мундштукам.

4.5 Регулирование подачи режущего кислорода осуществляется клапаном с большим синим маховиком.

4.6 В клапанах резака применены сальниковые уплотнения. Уплотнительное кольцо клапана режущего кислорода - 007-010-19 ГОСТ 9833. Уплотнительное кольцо смесителя - 014-017-19 ГОСТ 9833. Уплотнительное кольцо трубы режущего кислорода - 010-014-25 ГОСТ 9833-73

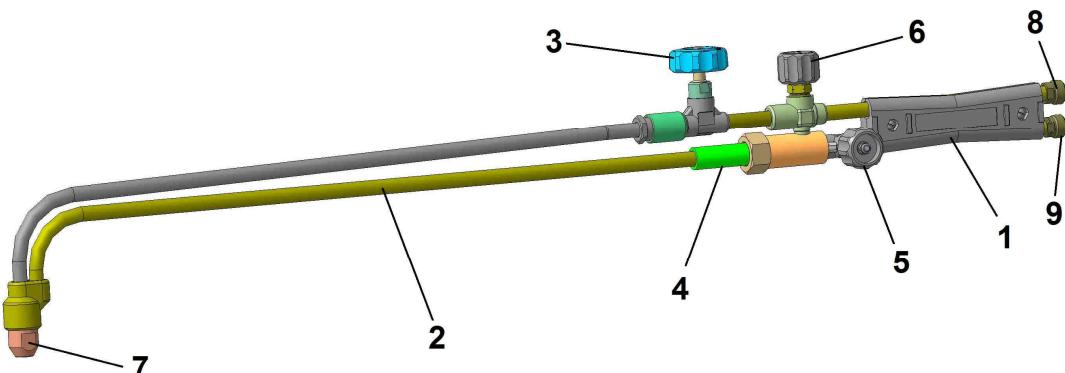


Рис. 1 Резак в сборе

1-ствол с рукояткой; 2-наконечник; 3-клапан режущего кислорода; 4-смеситель; 5-клапан подогревающего кислорода; 6-клапан горючего газа; 7-мундштук наружный; 8-штуцер кислорода; 9-штуцер горючего газа

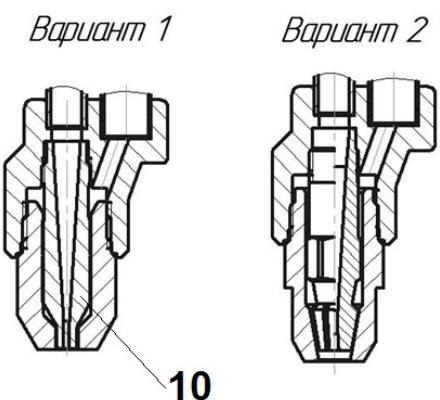


Рис.2 Мундштуки.

5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1 Запрещается эксплуатация неисправным резаком.

5.2 Перед работой убедитесь в исправности оборудования, проверьте:

- герметичность подсоединения рукавов, всех разъемных и паяных соединений;
- рукава должны быть типа I для горючего газа и типа III для кислорода по ГОСТ 9356;
- наличие разрежения (подсоса) в канале горючего газа;
- правильность подвода кислорода и горючего газа.

5.3 Установите рабочее давление газов в соответствии с таблицей 2 при помощи баллонных редукторов.

5.4 Откройте на 1/4 оборота кислородный клапан и на 1 оборот клапан горючего газа, зажгите горючую смесь.

Отрегулируйте клапанами резака «нормальное» пламя. Откройте клапан режущего кислорода.

5.5 Выключение подачи газов производится в обратном порядке: горючий газ, кислород.

5.6 Процесс резки следует прекратить при перегреве резака и возникновении непрерывных хлопков.

5.7 При возникновении внутреннего горения резак необходимо немедленно отключить, закрыв клапаны подачи горючего газа и кислорода.

5.8 Периодически очищайте мундштуки от нагара и брызг металла с помощью наждачного полотна или мелкого напильника. Чистку внутренних каналов мундштуков проводить медной или алюминиевой иглой.

5.9 При рабочем износе фторопластового сальника возможно появление утечки в регулировочном клапане подогревающего кислорода или горючего газа. Для ликвидации ее следует подтянуть буксу затяжки сальника. Для этого необходимо ключом 14 повернуть втулку против часовой стрелки (левая резьба) до ликвидации утечки, определяемой методом омыливания. Чрезмерная затяжка сальника затрудняет вращение маховика и приводит быстрому износу сальника.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При эксплуатации необходимо соблюдать:

- «Межотраслевые правила по охране труда при производстве ацетилена, кислорода, процесса напыления и газопламенной обработке металлов», ПОТ РМ-019-2001;
- ФНП "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления";

-ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется

оборудование, работающее под избыточным давлением»;

-«Правила пожарной безопасности в РФ», ППБ 01-03.

6.2 Для защиты глаз от воздействия инфракрасных и ультрафиолетовых лучей необходимо использовать защитные очки по ГОСТ 12.4.013, со светофильтрами типа Г3 по ГОСТ 12.4.080.

6.3 Для защиты от шума использовать индивидуальные средства защиты по ГОСТ 12.4.051.

6.4 Для защиты кожи от ожогов, вызванных излучением, расплавленным металлом, искрами, необходимо использовать защитную спецодежду такую, как перчатки, фартуки, спецобувь и т.д.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Резак транспортируется любым видом транспорта.

7.2 При транспортировании необходимо соблюдать правила перевозки груза действующие на транспорте данного вида.

7.3 Условия хранение и транспортирования резаков – по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150.

8 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

8.1 Претензии принимаются только при наличии паспорта на изделие и акта произвольной формы. В акте должны быть указаны: обозначение изделия, дата продажи, дата обнаружения дефекта, а также обстоятельства, при которых обнаружен дефект и его внешнее проявление. При несоблюдении указанного порядка рекламация не рассматривается.

8.2 Ущерб не возмещается в случае потери или умышленной поломки изделия.

8.3 При использовании товара не по назначению, а также при эксплуатации его с нарушениями требований руководства по эксплуатации, внесении каких-либо изменений без согласования с предприятием-изготовителем, производитель рекламаций не принимает и претензии не рассматривает.

Таблица 4

Наружный мундштук		Внутренний мундштук	
Марк.	Обозначение	Марк.	Обозначение
с кольцевым каналом подогревающего пламени			
1А	ДЖЕТ. 000.055.032	0	ДЖЕТ.000.055.033
		1	-01
		2	-02
		3	-03
		4	-04
2А	ДЖЕТ. 000.055.032-01	5	-05
1П	ДЖЕТ. 000.055.032-02	0	ДЖЕТ.000.055.033
		1	-01
		2	-02
		3	-03
		4	-04
2П	ДЖЕТ. 000.055.032-03	5	-05
3П	ДЖЕТ. 000.055.032-07	6	-06
		7	-07
		8	-08

Таблица 5

Наружный мундштук		Внутренний мундштук	
Марк.	Обозначение	Марк.	Обозначение
с кольцевым каналом подогревающего пламени			
1ПГ	ДЖЕТ. 000.055.032-04	0	ДЖЕТ.000.055.033
		1	-01
		2	-02
		3	-03
		4	-04
2ПГ	ДЖЕТ. 000.055.032-05	5	-05
3ПГ	ДЖЕТ. 000.055.032-06	6	-06
с шлицевым каналом подогревающего пламени (м)			
П	ДЖЕТ. 000.055.052	0П	ДЖЕТ.000.055.053
		1П	-01
		2П	-02
		3П	-03
		4П	-04

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

9.1 Резак Р2Ас, Р3Пс, Р3ПГс, Р3Псм изготовлен, обезжирен, испытан в соответствии с ТУ 3645-001-54455145-2006, ГОСТ 5191 и признан годным для эксплуатации.

9.2 Отметка о приёмке:_____

9.3 Дата выпуска:_____

10 ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2 Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев от даты изготовления.

11. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.25548/22 от 26.01.2022

Срок действия по 20.01.2027 г. включительно.

Изготовитель: ООО «СваркаДжет»

426039, УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 298

Телефоны: (3412) 601-535, 601-526, 601-527

E-mail: jet@svarkajet.ru

<http://www.promjet.ru>